

Subject: No Spark Mow Ball Kit
Kit: 99944400001
Model(s): WT-1610, WT-1610T, WT-1610HSP, WT-1610SP

REMOVAL

1. Remove front cover. Place 9/16" wrench on top of trimmer shaft. Rotate shaft until wrench engages trimmer body. Twist the mow ball counterclockwise (viewed from below) to remove.


NOTE: *If existing mow ball is difficult to remove, the use of a strap wrench or oil filter style wrench may help in loosening it.*

INSTALLATION

*See Option 1 and Option 2 below.

OPERATION

1. Wear safety glasses during operation. Wear proper clothing to protect feet, legs and other exposed body parts.
2. Keep the wheels grounded at all times to prevent undue pressure on the trimmer head which could result in personal injury.

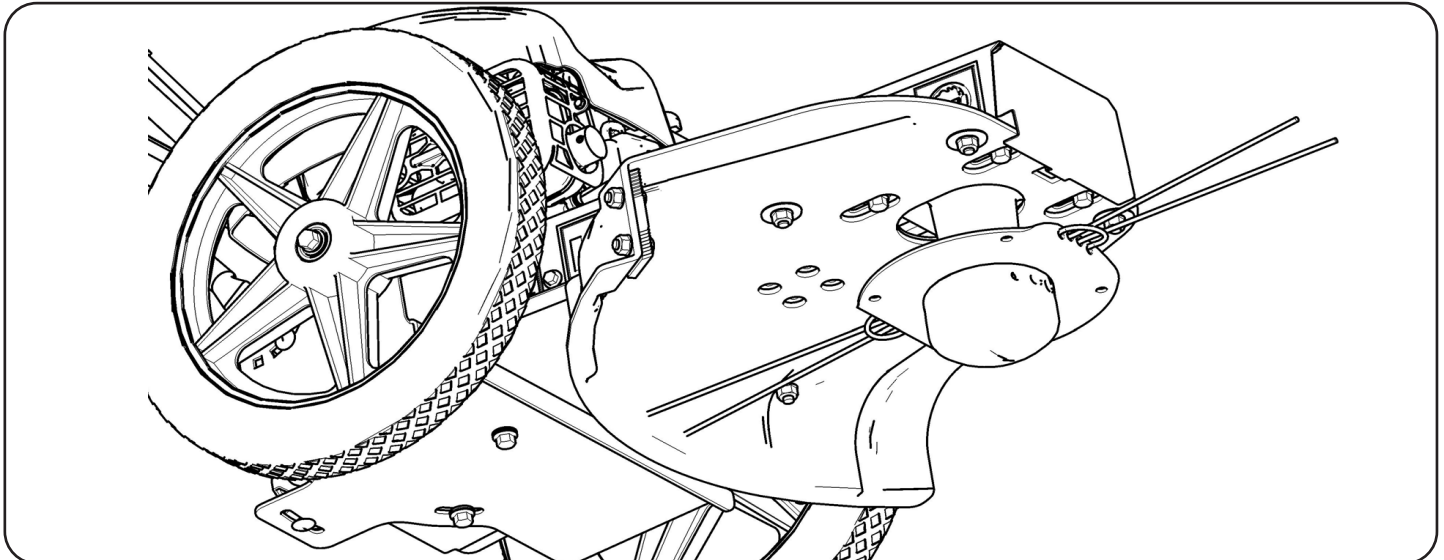

OPTION 1

The No Spark Mow Ball can be used in conjunction with the existing trimmer plate. Install trimmer line using either method shown below (Figure 1 and Figure 2). Install front cover.

LINE INSTALLED ON TRIMMER PLATE

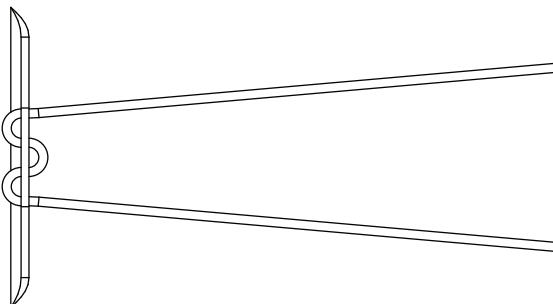


Figure 1.


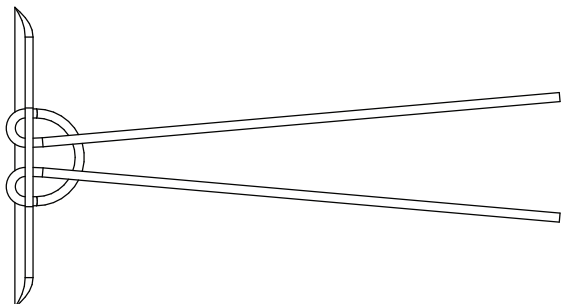


Figure 2.

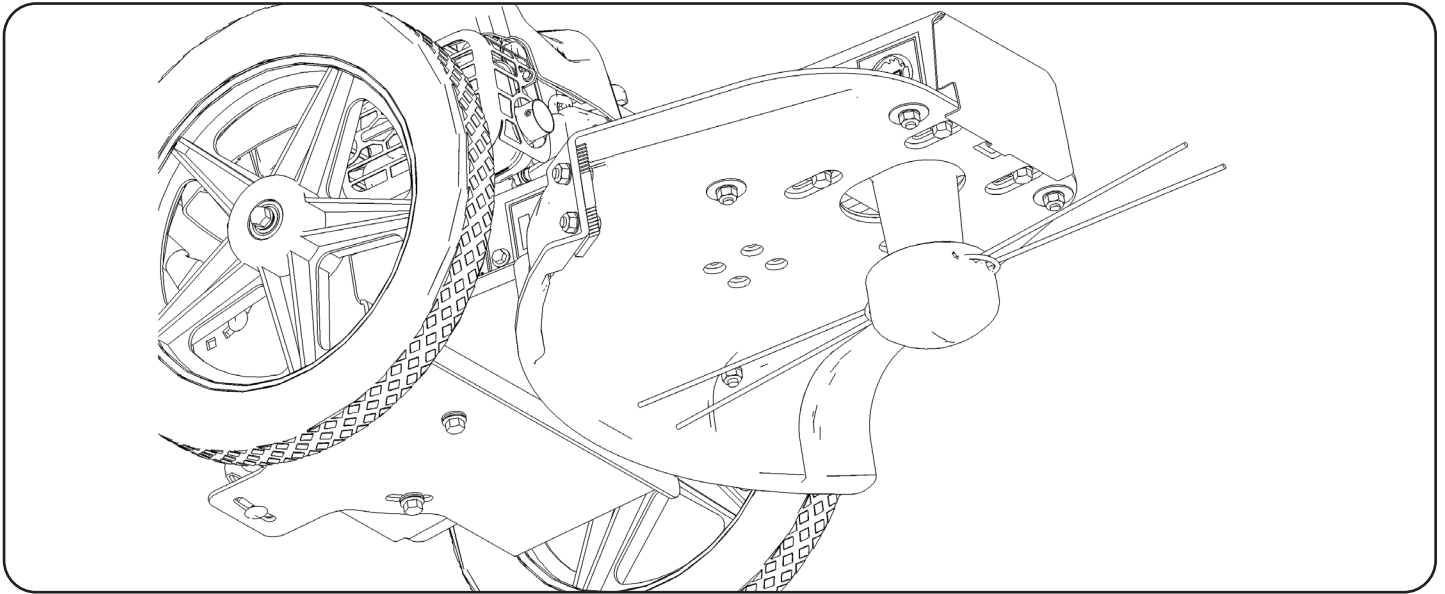

OPTION 2

The No Spark Mow Ball can also be used by itself. Install trimmer line using either method shown below (Figure 1 and Figure 2). For best results use .155 diameter line. Install front cover.

LINE INSTALLED DIRECTLY ON MOW BALL

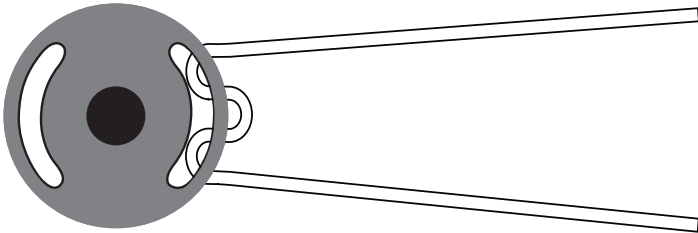


Figure 1.

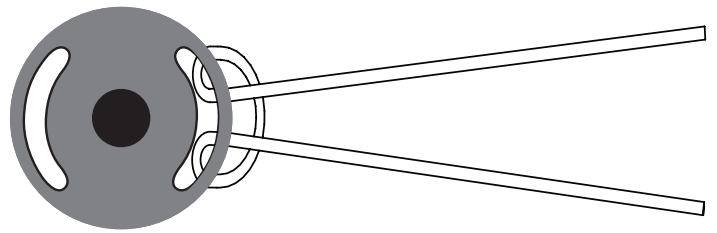


Figure 2.

Asunto: KIT SIN CHISPAS
Equipo: 99944400001
Modelo: WT-1610, WT-1610T, WT-1610HSP, WT-1610SP

RETIRO

Use una "llave de boca de 1-1/16 pulgadas en el espaciador más arriba del eje de la recortadora. Tuerza la bola de segar en sentido antihorario (vista desde abajo) para sacarla.


NOTA: Si se dificulta sacar la bola de segar existente, el uso de una llave tipo correa o de filtro de aceite puede ayudar a aflojarla.

INSTALACIÓN

*Vea la opción 1 y la opción 2.

OPERACIÓN

1. Use gafas de seguridad y guantes durante la operación. Use ropa adecuada para proteger los pies, las piernas y demás partes expuestas del cuerpo.
2. En todo momento mantenga las ruedas en contacto con el suelo para evitar una presión excesiva sobre el cabezal de corte, lo cual podría resultar en lesiones personales.

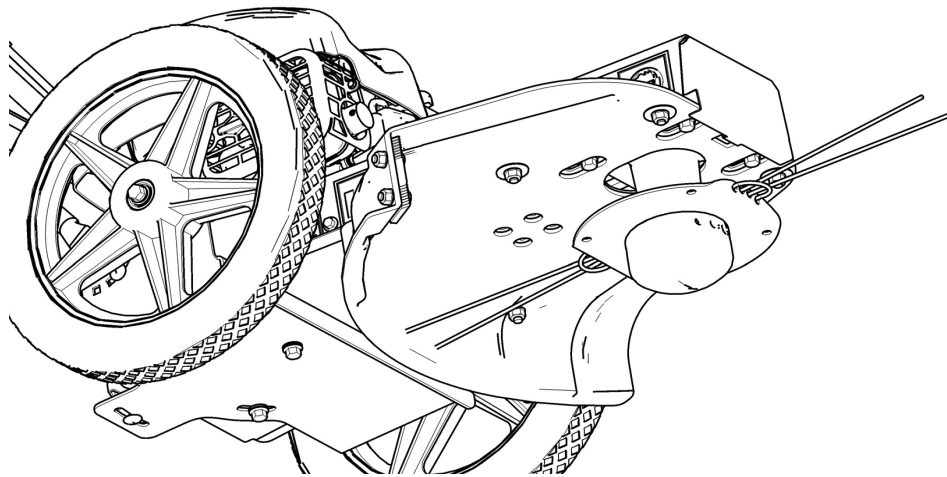

OPCIÓN 1

La "Bola de Segar Antichispas" se puede utilizar en conjunción con la placa cortadora existente de la bordeadora. Instale el hilo de corte utilizando cualquiera de los métodos que se muestran a continuación (Figura 1 y Figura 2). Instale la cubierta frontal.

HILO DE CORTE INSTALADO EN LA PLACA CORTADORA

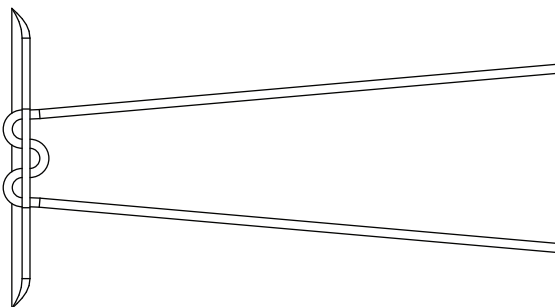


Figura 1.


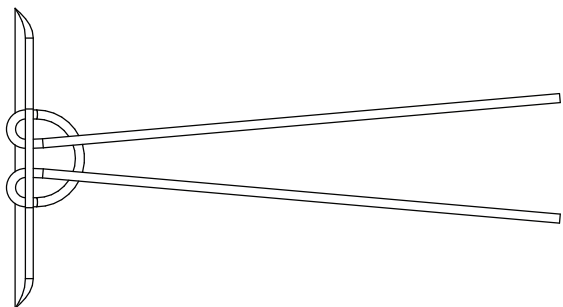


Figura 2.

Asunto: KIT SIN CHISPAS
Equipo: 99944400001
Modelo: WT-1610, WT-1610T, WT-1610HSP, WT-1610SP

ESPAÑOL

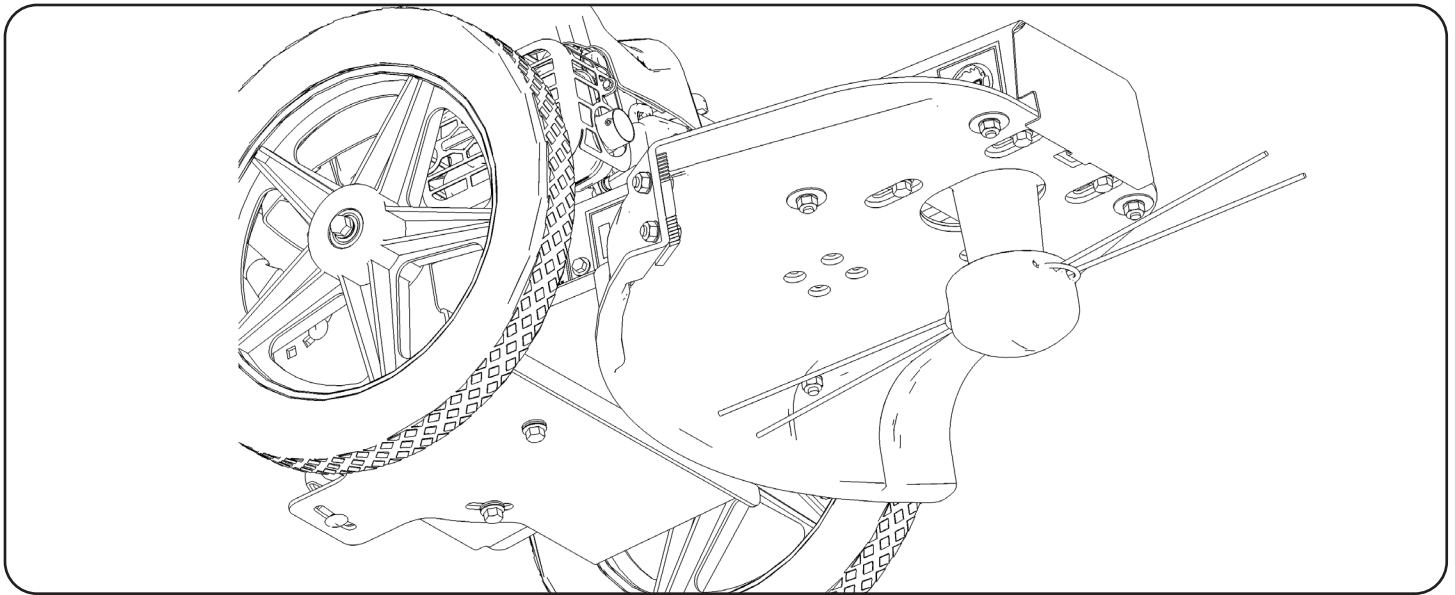

OPCIÓN 2

La “Bola de Segar Antichispas también se puede utilizar por sí sola. Instale el hilo de corte utilizando cualquiera de los métodos que se muestran a continuación (Figura 1 y Figura 2). Para los mejores resultados utilice un hilo de 0.155 de diámetro. Instale la cubierta frontal.

HILO DE CORTE INSTALADO DIRECTAMENTE EN LA BOLA DE SEGAR

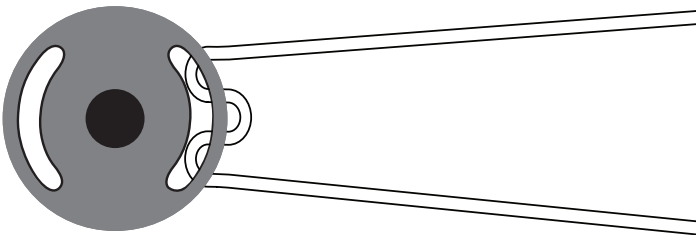


Figura 1.

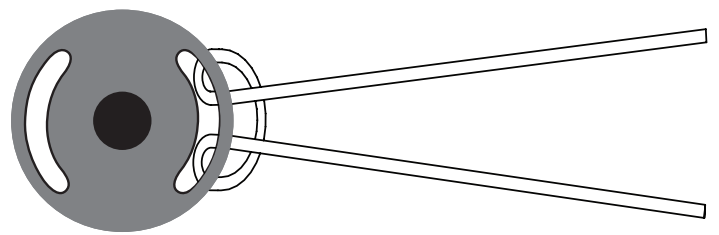


Figura 2.

Objet: KIT SANS ÉTINCELLES
Trousse: 9994440001
Modèle: WT-1610, WT-1610T, WT-1610HSP, WT-1610SP

RETRAIT

1. Utiliser une clé ouverte de 1 1/16 po sur la pièce d'écartement située au point le plus haut de l'arbre du coupe-herbe. Faire tourner la boule de tonte dans le sens antihoraire (vue depuis le dessous) pour la retirer.


REMARQUE: Si la boule de tonte existante est difficile à retirer, il peut être utile d'utiliser une clé à courroie ou une clé à filtre à huile pour la desserrer.

INSTALLATION

1. Voir les options 1 et 2.

FONCTIONNEMENT

1. Porter en permanence des lunettes de sécurité durant l'utilisation de la machine. Porter des vêtements appropriés pour se protéger les pieds, les jambes, et toute autre partie du corps exposée.
2. Maintenir les roues au sol en permanence pour prévenir toute pression excessive sur la tête de coupe risquant de causer des blessures.

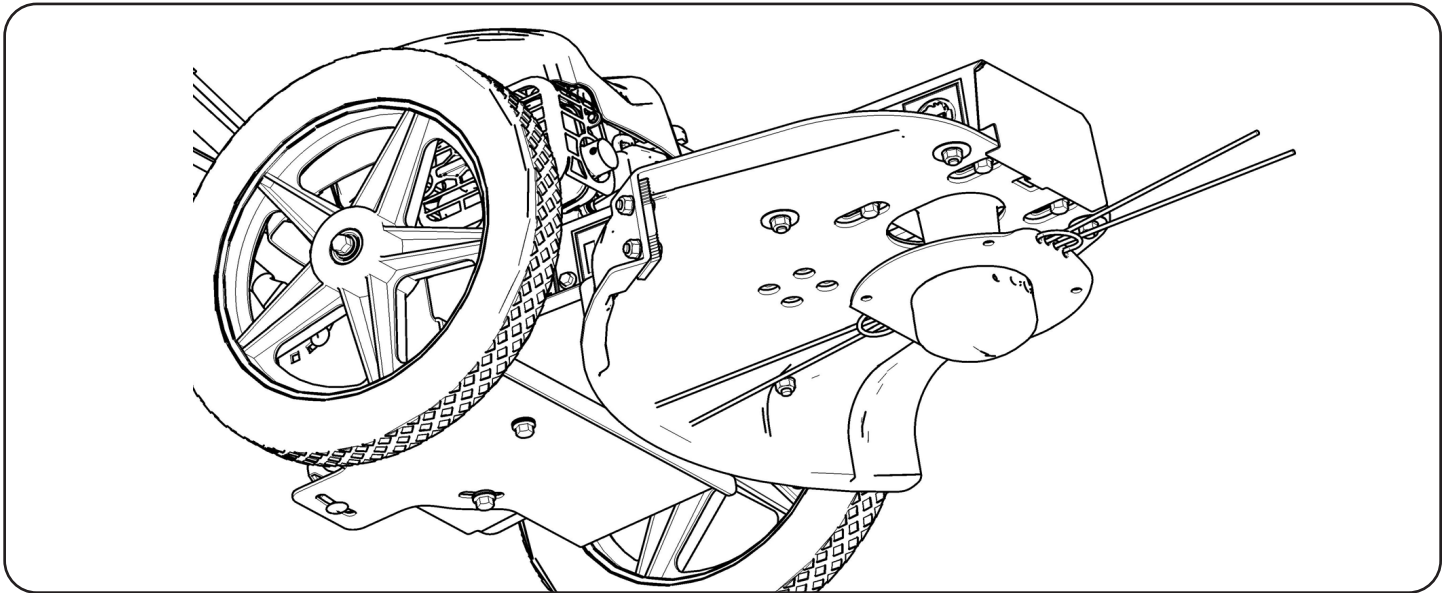

FRANÇAIS

OPTION 1

La boule de tonte sans étincelle peut être utilisée en conjonction avec la plaque de coupe existante. Installer le fil de coupe selon l'une ou l'autre des méthodes illustrées ci-dessous (Figure 1 et Figure 2) Installer le capot avant.


FIL INSTALLÉ SUR LA PLAQUE DE COUPE

Figure 1.





Figure 2.

Objet: KIT SANS ÉTINCELLES
Trousse: 99944400001
Modèle: WT-1610, WT-1610T, WT-1610HSP, WT-1610SP

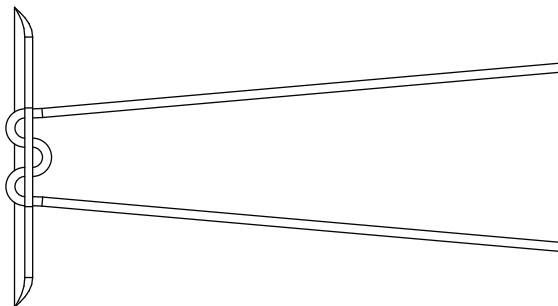

OPTION 2

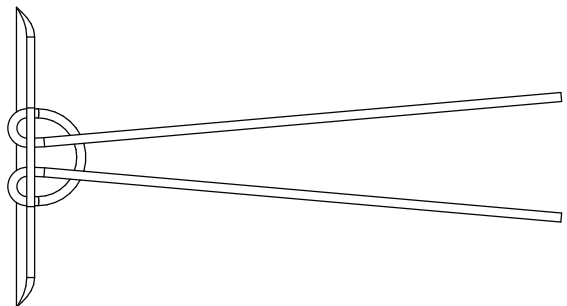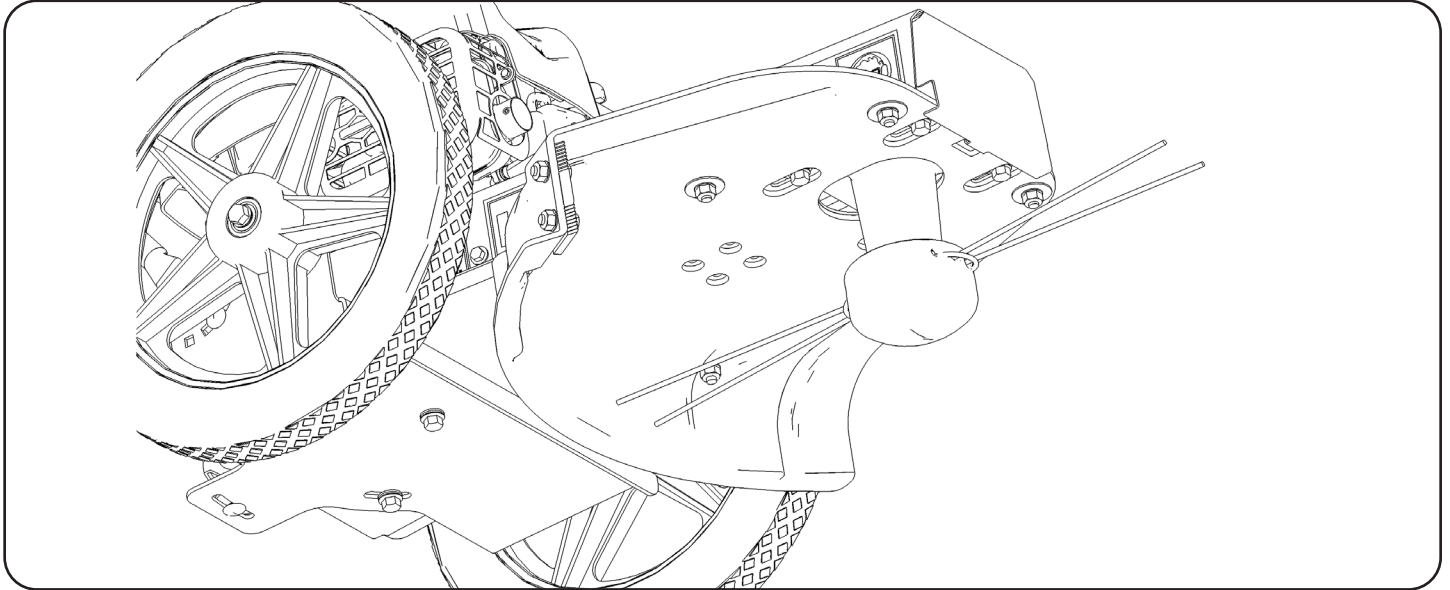La boule de tonte sans étincelle peut également être utilisée seule. Installer le fil de coupe selon l'une ou l'autre des méthodes illustrées ci-dessous (Figure 1 et Figure 2). Un fil de 0,155 de diamètre donne les meilleurs résultats. Installer le capot avant.

FIL INSTALLÉ DIRECTEMENT SUR LA BOULE DE TONTE

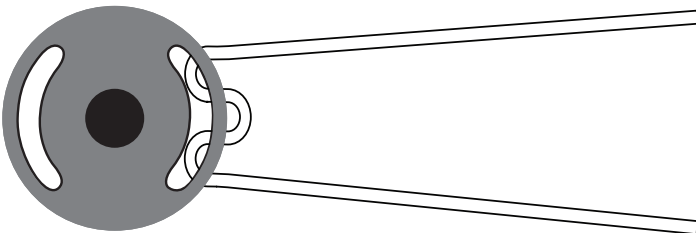


Figure 1.

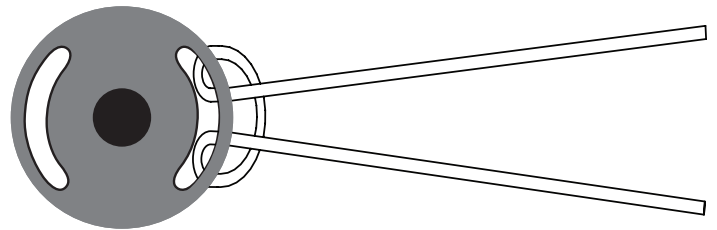


Figure 2.